



INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAW Z SERII BIANCA ORAZ FEBE

W przypadku zakupu samej głowicy 1081-101N oraz 1083-101N należy pominąć kroki 1-3 i zamontować ją na własnej rurze o średnicy wewnętrznej 55 mm

1. Poluzuj śruby pod podstawą, aby można było wysunąć rurę z podstawy.
2. Włóż kabel zasilający (4) do podstawy (2) i do rury(3).
3. Włóż rurę (3) do podstawy i dokręć równomiernie śruby pod podstawą, aby ekspandery (1) zablokowały możliwość wysuwania rury (3).
4. Umieść podstawę (2) na powierzchni montażowej.
5. Przymocuj podstawę do powierzchni montażowej za pomocą śrub.
6. Połącz kabel zasilający (4) z przewodem od głowicy lampy (5) za pomocą złącza kablowego (6) dołączonego do zestawu.
7. Odkręć klosz (7) aby dostać się do oprawki żarówki (8)
8. Wkłącz żarówkę do oprawki (brak w zestawie)
9. Przykręć klosz (7) upewnij się, że jest poprawnie zamontowany.
10. Umieść głowicę lampy w rurze (3)

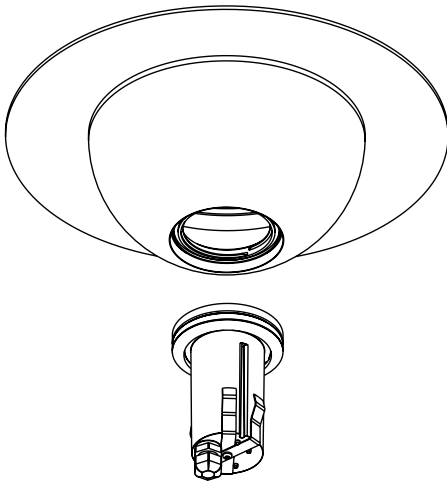


Otworki montażowe
Ø6mm/120°

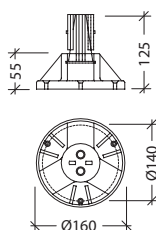

Maksymalne wymiary żarówek

max 10W D60 L110

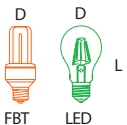

max 10W D60 L125

